

ПРОДУКТ

weber 440P

ЛЕПИЛНА СМЕС

КОД: 440 P



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Лесна обработка
- Студо- и мразо-устойчива
- Добро сцепление към минерални основи



Прахообразна лепилна смес за лепене на топлоизолационни плочи от експандиран полистирол.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Суша прахообразна лепилна смес на база на цимент и полимерни добавки за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от експандиран полистирол.

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
При транспортиране укрепете и фолирайте палетата
Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА

Около 5 kg сухо лепило за лепене на 1 m² топлоизолационни плочи.
При неравни основи разходът се увеличава.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност	1500 kg/m ³
Топлопроводимост (λ)	1,2 W/m.K
Коефициент на преминаване на водни пари (μ)	55
Якост на сцепление с бетон	>0,25 N/mm ²
Якост на сцепление при опън с пенополистирен	>0,08 N/mm ²
Необходимо количество вода	5.25 l ±2% за 25 kg суха смес

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА


Как да топлоизолираме нова сграда?	стр. 128
Как да топлоизолираме стара сграда?	стр. 130

УПОТРЕБА

weber 440P

ЛЕПИЛНА СМЕС

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:

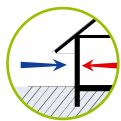

- Вътрешна и външна употреба
- Лепене на полистиролни плоскости
- Монтиране на декоративни детайли от полистирол

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. Да няма пукнатини, прах, мазнини, както и без замърсявания като остатъци от сажиди, люспи от стара боя и др.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура между +5° C и +25° C. Залепените плочи да се защитят от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Съд за разбъркване на лепилото
- Миксер/бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Метална маламашка
- Съдовете и инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба

ВАЖНО



- ✓ Винаги разбърквайте разтвора, преди да го използвате
- ✓ Не използвайте замърсен материал
- ✓ Винаги нанасяйте лепилото по рамко-точковия метод

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Към 5,25 l чиста вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи еднородна лепилна маса, без бучки или следи от сух материал в нея. След престой от 10 min сместа се разбърква отново, след което материалът е годен за употреба до 3 часа.



2 Лепилната смес се нанася по краищата на топлоизолационните плоскости (като се избягва попадане на материал по ръбовете на плоскостите) и по средата точковообразно, на 5 - 6 топки.



3 Плоскостите се залепват на стената, като в съседните редове вертикалните фуги между тях се разминават.



4 Изчакайте 48 часа до изсъхване на лепилото и монтирайте дюбелите за допълнително механично укрепване на плочите.



5 След дюбелирането топлоизолационните плочи се шлифоват за изравняване на стърчащите краища.

